

blu**rams**

Wire-Free Video Doorbell D10C



Manuel et guide multilingue

Contenu de la boîte




1 x Sonnette de porte




1 x Impermeable
Support de montage



1 x Carillon

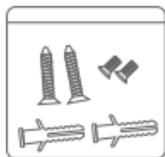

1 x Pack d'accessoires
de vis

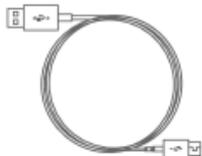



1 x Câble USB




1 x Manuel

Découvrez votre sonnette

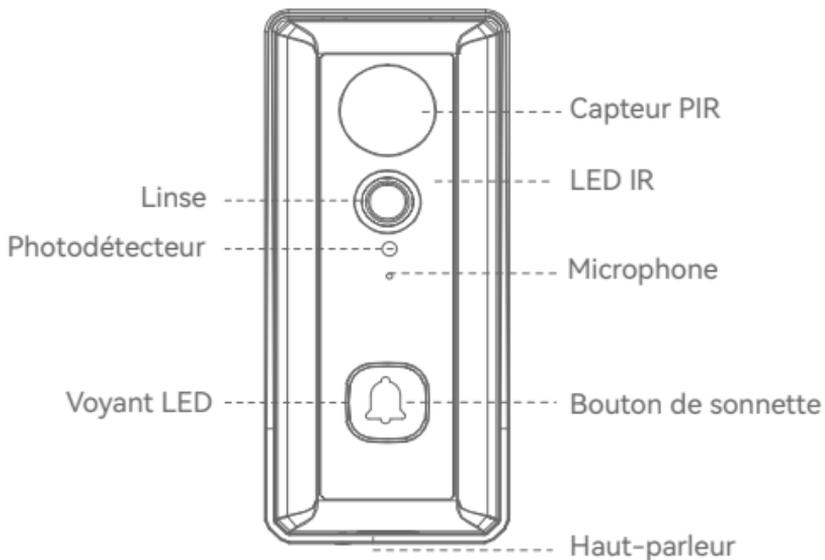


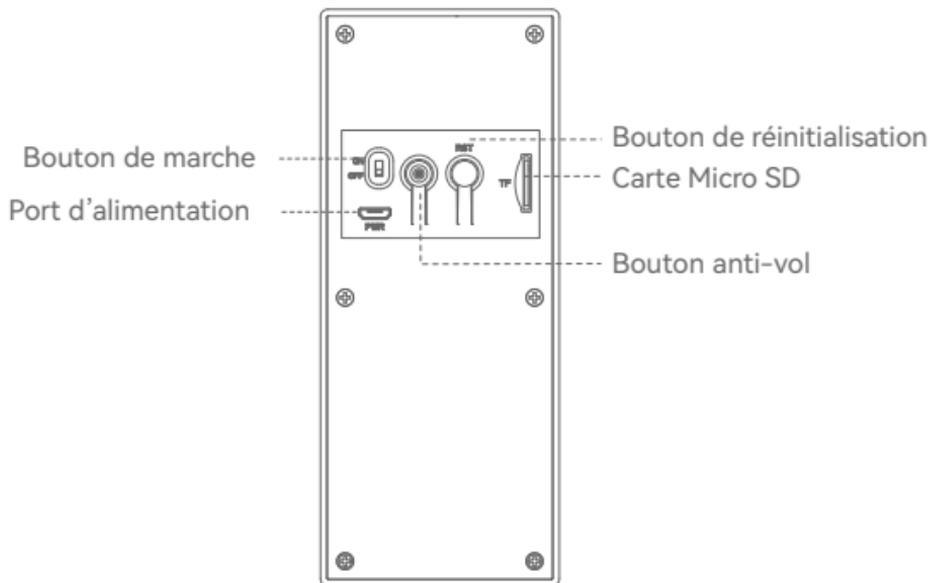

Indicateur lumineux

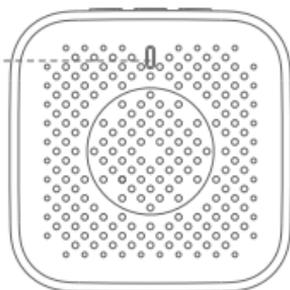

Bouton de contrôle
de volume


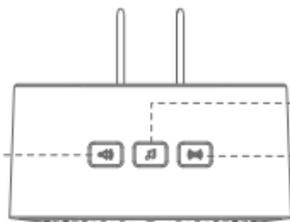


Bouton de contrôle
de la sonnerie


Bouton d'appairage

1. Allumez votre sonnette

Veuillez utiliser le câble USB fourni et un adaptateur recommandé 5V/1A (non fourni) pour charger complètement la caméra.

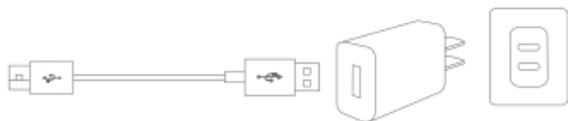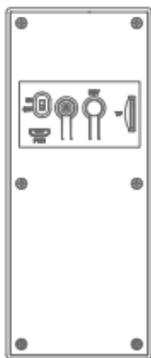

Branchez le carillon à une prise de courant à l'intérieur.

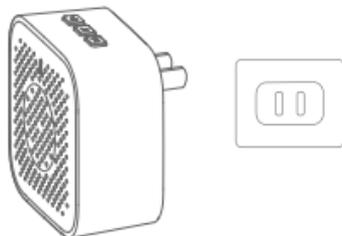

2. Comment appairer la sonnette avec le carillon ?



Vérifiez que la sonnette est complètement chargée et que le carillon est branché, puis placez la sonnette et le carillon le plus près possible pendant l'appairage. Appuyez sur le bouton d'appairage du carillon jusqu'à ce que vous entendiez un son, puis appuyez immédiatement sur le bouton de la sonnette.

Pour déconnecter le carillon de la sonnette. Maintenez enfoncé le bouton d'appairage du carillon pour annuler la connexion avec la sonnette.



3. Télécharger l'application Blurams

Téléchargez l'application en cherchant « Blurams » dans l'App Store ou Google Play. Vous pouvez aussi ouvrir une application de scan de code QR et scanner le code QR de l'application Blurams ci-dessous pour installer l'application.




blurams App QR code



4. Ajoutez votre sonnette à l'application.

Ouvrez l'application Blurams, créez un compte Blurams gratuit et connectez-vous. Allez sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton « + » en haut à droite et sélectionnez le modèle de votre sonnette. Veuillez suivre les instructions dans l'interface de l'application pour ajouter votre caméra.

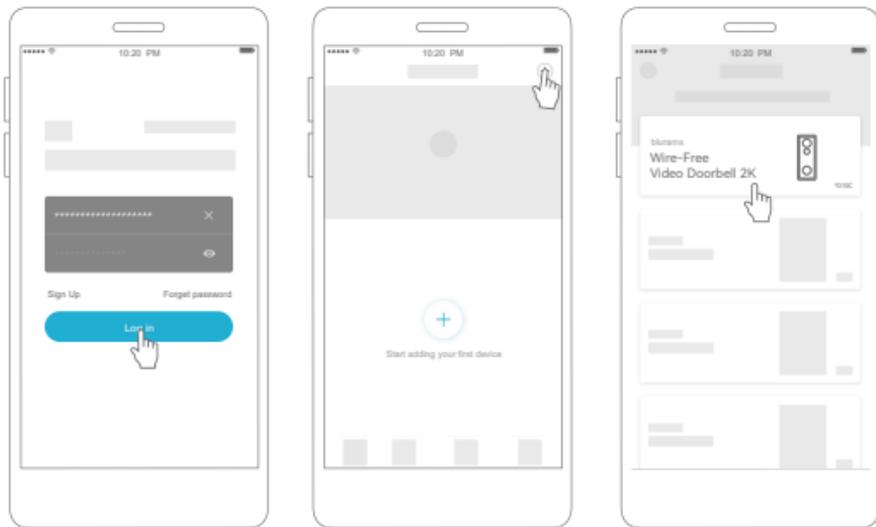

FAQ

La sonnette est-elle compatible avec une carte TF ?

Oui. Veuillez éteindre l' appareil lorsque vous insérez/retirez votre carte TF afin qu' elle soit reconnue.

Je n'arrive pas à ajouter la sonnette sur l'application. Que faire ?

1. Vérifiez que la sonnette est complètement chargée et allumée. Maintenez enfoncé le bouton reset jusqu' à ce que vous entendiez un « bip » puis lâchez le bouton reset. Le voyant LED rouge clignotant vous montre que la sonnette est prête à être appairée.
2. Connectez votre smartphone et la sonnette au même réseau Wi-Fi 2.4GHz (le réseau 5GHz n' est pas pris en charge actuellement).
3. Gardez la sonnette, votre téléphone et le routeur Wi-Fi aussi près que possible lors de l' appairage.

Pourquoi la sonnette ne peut-elle pas scanner le code QR ?

1. Ôtez le film de protection de l' objectif et vérifiez que l' objectif est propre.
2. Réglez la luminosité de l' écran du smartphone au maximum.
3. Tapez sur l' image du QR code pour l' agrandir.
4. Réglez la distance entre l' objectif et l' écran. La distance optimale est de 7,5-12,5 cm.

**Combien de temps faut-il pour charger complètement la sonnette ?
Pendant combien de temps la sonnette totalement chargée
peut-elle fonctionner ?**

1. Avec un adaptateur 5V/1A, il faut environ 5 heures pour charger complètement la sonnette.
2. La durée de la batterie varie en fonction du nombre de fois que la sonnette est déclenchée.

Pourquoi les vidéos capturées sont-elles en noir et blanc ?

1. Placez la sonnette dans un environnement bien éclairé pendant la journée.
2. Vérifiez dans les « Préférences » si la vision nocturne est activée.
3. Redémarrez la sonnette et ajoutez-la à nouveau dans l' application.
4. Si la vidéo est toujours en noir et blanc ou si d' autres couleurs anormales apparaissent après avoir essayé toutes les solutions ci-dessus, veuillez contacter le service d' assistance pour obtenir de l' aide.

Pourquoi la sonnette ne s'allume-t-elle pas ?

1. Vérifiez que la sonnette est complètement chargée.
2. Essayez d'utiliser d'autres chargeurs et d'autres câbles USB pour charger la sonnette. (nous recommandons des adaptateurs 5V/1A ou 5V/2A)
3. Si le problème persiste, veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir de l'aide.

La sonnette n'émet aucun son ?

1. Ouvrez les « Préférences » pour activer l'option « Micro ».
2. Retirez la pellicule de protection et essayez de parler plus fort et plus près de la sonnette.
3. Redémarrez la sonnette.

Pourquoi la vidéo en direct apparaît-elle à l'envers ?

Dans l'application blurams, allez dans les « Préférences » de l'appareil et appuyez sur « Rotation à 180° ».

Si vous rencontrez d'autres problèmes concernant les informations sur le produit, l'installation et l'utilisation du produit, veuillez consulter la rubrique « Mon profil > Aide et assistance » dans l'application blurams ou envoyer un mail à l'adresse support@blurams.com.

Donnez-nous votre avis

Blurams s'efforce d'offrir un produit et une expérience utilisateur de qualité supérieure. Nous avons hâte de lire vos commentaires ou suggestions. Envoyez vos commentaires dans l'application ou par courriel à support@blurams.com.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Remarques :

1. N'utilisez pas cette sonnette dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que des températures extrêmement élevées ou basses, à la lumière directe du soleil ou sous de fortes pluies pendant de longues périodes. La température idéale pour l' utilisation de ce produit et de ses accessoires est de -10°C à 50°C .
2. La tension/courant de sortie recommandée de l'adaptateur est DC 5V/1A et DC 5V/2A. L'adaptateur doit être de type homologué CE.
3. Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Félicitations !

Votre caméra est prête à l'emploi. Merci d'avoir choisi Blurams.



blurams Facebook



blurams Instagram

support@blurams.com

www.blurams.com