

blurams

Dome Lite 2-A31




Manuel et guide multilingue

Contenu de la boîte



1 × Caméra



1 × Câble USB et
câble d'alimentation



1 × Pack
d'accessoires de vis





1 × Base de montage



1 × Manuel


Apprenez à connaître votre appareil photo

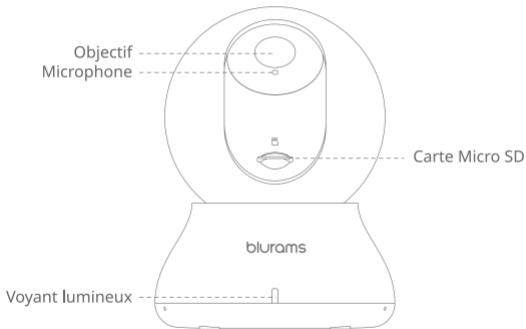

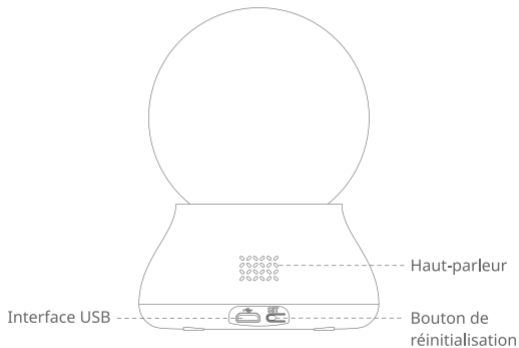

1. Branchez votre caméra

Branchez le câble d'alimentation au secteur en connectant le câble USB. Veuillez utiliser les éléments inclus dans la boîte d'origine pour des performances optimales.

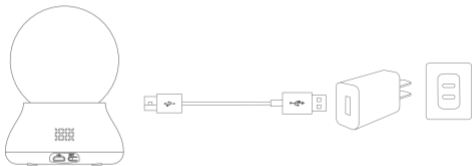

2. Télécharger l'application Blurams

Téléchargez l'application en cherchant « Blurams » dans l'App Store ou Google Play. Vous pouvez aussi ouvrir une application de scan de code QR et scanner le code QR de l'application Blurams ci-dessous pour installer l'application.




blurams App QR code



3. Ajouter votre caméra dans l'application

Ouvrez l'application Blurams, créez un compte Blurams gratuit et connectez-vous. Allez sur la page d'accueil et cliquez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez votre caméra. Veuillez suivre les instructions dans l'interface de l'application pour ajouter votre caméra.

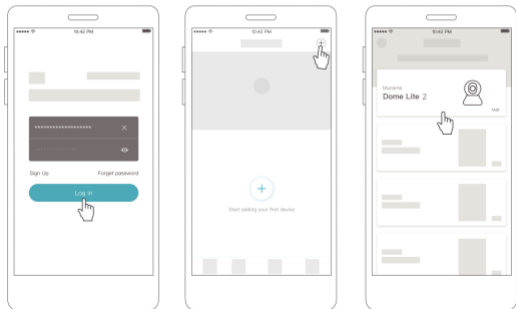

4. Utilisation de l'accès aux caméras via une interface Web

Une fois que vous avez installé la caméra sur votre téléphone mobile et créé un compte avec des blurams, vous pouvez également accéder à la caméra via un navigateur (Chrome, Firefox, Edge).

Veuillez saisir l'adresse suivante dans la barre d'adresse:

<https://client.blurams.com/login>

Entrez votre adresse e-mail enregistrée, votre mot de passe et un code de vérification.

Cliquez sur votre caméra et l'image en direct apparaîtra. En haut à droite, vous trouverez un symbole d'engrenage. Si vous cliquez dessus, vous pouvez modifier les paramètres de la caméra et voir les enregistrements effectués.

FAQ

En cas de problème avec les informations du produit, l'installation du produit ou son utilisation, veuillez consulter la section « Mes appareils > Aide et commentaires » dans l'application Blurams ou contactez support@blurams.com.



Donnez-nous votre avis

Blurams s'efforce d'offrir un produit et une expérience utilisateur de qualité supérieure. Nous avons hâte de lire vos commentaires ou suggestions. Envoyez vos commentaires dans l'application ou par courriel à support@blurams.com.

Remarques:

N'utilisez pas la caméra dans un environnement à température trop élevée ou trop basse, n'exposez jamais la caméra en plein soleil ou dans un environnement trop humide. La température appropriée pour le produit et ses accessoires est de -10 °C à 50 °C

Le type de chargeur est A806A-050100U-EU1, XED-CE050100CU, TEKA-UCA10EU. La tension/le courant de sortie est 5 V CC/1 A. Le débranchement de l'adaptateur déconnecte l'appareil. Si vous utilisez un chargeur tiers, la tension/le courant de sortie recommandé de l'adaptateur est 5 V CC/1 A et l'adaptateur doit être homologué CE.

Information sur l'exposition aux RF : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMA) a été calculé sur la base d'une distance $d = 20$ cm entre l'appareil et le corps humain. Pour maintenir la conformité aux exigences d'exposition aux RF, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Fréquence de fonctionnement : de 2 412 MHz à 2 472 MHz

Puissance de sortie max : < 20 dBm

Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Félicitations !

Votre caméra est prête à l'emploi. Merci d'avoir choisi Blurams.



blurams Facebook



blurams Instagram

support@blurams.com

www.blurams.com