


blu**rams**

Outdoor Lite 3 S21C




Manual y guía multilingües


Packliste



1 × Kamera



1 × Netzteil



1 × Schrauben-
Zubehörsatz





1 × Wasserdichter Schlauch



1 × Handbuch

Machen Sie sich mit Ihrer Kamera vertraut

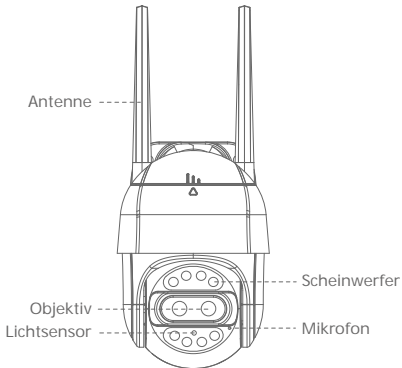


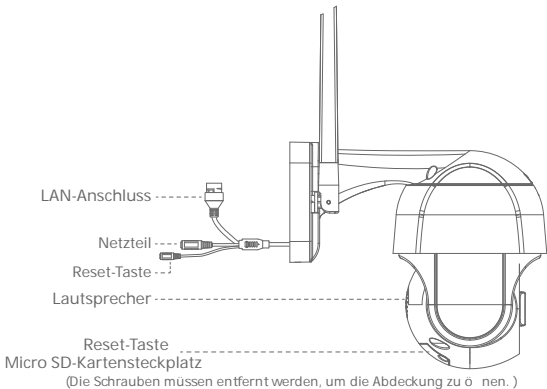

Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie die SD-Karte einlegen/entfernen, um sicherzustellen, dass diese erkannt werden kann.

1. Schließen Sie Ihre Kamera an


Für den normalen Betrieb der Kamera verwenden Sie zum Aufladen bitte das mitgelieferte Netzkabel.

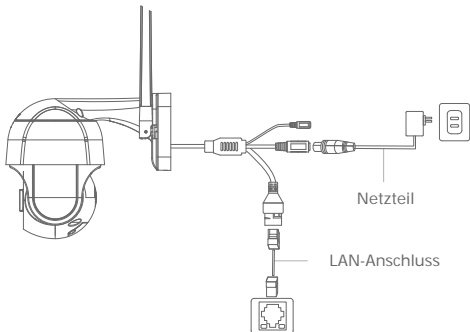

Bitte verwenden Sie bei der Ersteinrichtung der Kamera ein 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk anstelle eines Ethernet-Kabels.

Die Kamera verfügt über einen Stromversorgungs- und einen LAN-Anschluss. Beide Anschlüsse müssen wasserdicht gemacht werden.

1. Umwickeln Sie den Stromversorgungsanschluss mit dem wasserdichten Band wie unten dargestellt.
2. Umwickeln Sie den LAN-Anschluss mit dem wasserdichten Band oder einem wasserdichten Schlauch.

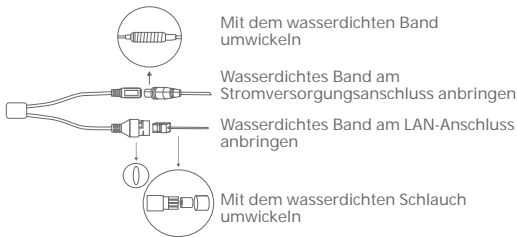

2. Laden Sie die blurams-App herunter

Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „blurams“ und laden Sie die App herunter. Alternativ können Sie eine QR-Scanner-App öffnen und den unten abgebildeten QR-Code der blurams-App scannen, um die App zu installieren.




blurams App QR code



3. Fügen Sie Ihre Kamera in der App hinzu

Öffnen Sie die blurams-App, melden Sie sich für ein kostenloses blurams-Konto an und loggen Sie sich ein. Gehen Sie zur Startseite, klicken Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Ihre Kamera aus. Folgen Sie den Anweisungen in der App-Oberfläche, um Ihre Kamera hinzuzufügen.

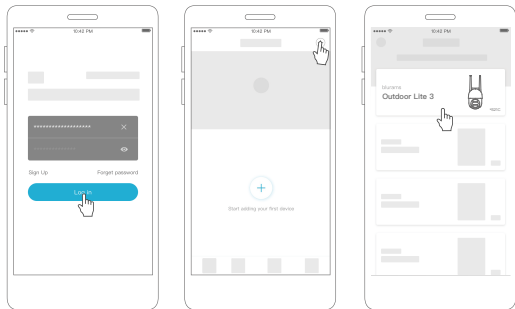

FAQs

Warum kann ich die Kamera nicht zur App hinzufügen?

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera eingeschaltet ist und das rote und blaue Licht abwechselnd blinkt, um die Eigenprüfung zu beenden, dann können Sie die Kamera hinzufügen.
2. Verbinden Sie Ihr Smartphone und die Kamera mit demselben 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk (ein 5-GHz-Netzwerk wird derzeit nicht unterstützt).
3. Bringen Sie die Kamera, das Handy und den WLAN-Router während der Kopplung so nah wie möglich zusammen.

Warum wird das aufgenommene Video in schwarz-weiß angezeigt?

1. Stellen Sie die Kamera bei Tag in einer gut ausgeleuchteten Umgebung auf.
2. Prüfen Sie unter „Einstellungen“, ob die Nachtaufnahme auf EIN steht.
3. Starten Sie die Kamera neu.
4. Falls Sie weiterhin schwarz-weiß oder andere ungewöhnliche Farben sehen, nachdem Sie alle oben genannten Problemlösungen ausprobiert haben, wenden Sie sich bitte an das Support-Team , um Hilfe zu erhalten.

Warum lässt sich die Kamera nicht einschalten?

1. Verwenden Sie das Original-Netzteil und Originalkabel von Blurams.
2. Versuchen Sie es mit einem anderen Netzadapter und einem anderen Kabel.
3. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an das Support-Team, um Hilfe zu erhalten.

Warum steht das Live-Streaming-Video auf dem Kopf ?

Gehen Sie in der Blurams-App auf „Einstellungen“ des Geräts und tippen Sie auf „180° drehen“.

Wenn Sie andere Probleme mit der Produktinformation, der Produktinstallation und der Verwendung haben, lesen Sie bitte unter „Mein Profil > Hilfe und Feedback“ in der Blurams-App nach oder senden Sie eine E-Mail an support@blurams.com.

Warum kann die Kamera den QR-Code nicht scannen?

1. Vergewissern Sie sich, dass sich kein Staub auf dem Objektiv befindet.
2. Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit des Smartphones auf hoch ein.
3. Tippen Sie auf das Bild des QR-Codes, um es zu vergrößern.
4. Stellen Sie den Abstand zwischen dem Objektiv und dem Bildschirm ein. Der optimale Abstand beträgt 3-5 Zoll.

Sie können den Ton der Kamera nicht hören?

1. Aktivieren Sie unter „Einstellungen“ die Option „Mikrofon“.
2. Versuchen Sie, näher und lauter in die Kamera zu sprechen.
3. Schalten Sie die Kamera wieder ein.

Stellen Sie uns Ihr Feedback zur Verfügung

blurams bemüht sich, ein qualitativ hochwertiges Produkt und Benutzererlebnis anzubieten. Wir freuen uns auf Ihr Feedback oder Ihre Vorschläge. Senden Sie Ihr Feedback über die App oder per E-Mail an support@blurams.com.



Hinweise:

1. Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn Sie Ihre Micro-SD-Karte einlegen/entfernen, um sicherzustellen, dass sie erkannt werden kann.
2. Nach der ersten Einrichtung der Kamera über die 2,4-GHz-WiFi-Verbindung können Sie versuchen, ein Ethernet-Kabel zu verwenden, um eine bessere und stabilere Netzwerkverbindung zu erhalten.
3. Verwenden Sie die Kamera nicht bei extremen Wetterbedingungen wie extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, direkter starker Sonneneinstrahlung oder starkem Regen über einen längeren Zeitraum.
Die geeignete Temperatur für das Produkt und das Zubehör liegt zwischen $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
4. Wenn Sie ein Ladegerät eines Drittanbieters verwenden, beträgt die empfohlene Ausgangsspannung/der empfohlene Ladestrom des Adapters DC 12V/1A, und der Adapter sollte eine CE-Zulassung haben.
5. Informationen zur HF-Exposition: Die maximal zulässige Exposition (Maximum Permissible Exposure - MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands (Distance) von $d=20\text{ cm}$ zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Anforderungen an die HF-Exposition einzuhalten, sollten Sie Produkte verwenden, die einen Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper gewährleisten.
6. Betriebs-Frequenzbereich: 2412 MHz ~ 2472 MHz Maximale Ausgangsleistung: $< 20\text{ dBm}$
7. Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

¡Enhorabuena!

Ya puede utilizar su cámara. Gracias por elegir blurams.



blurams Facebook



blurams Instagram

support@blurams.com

www.blurams.com