

blurams

Outdoor Pro A21C



Manuale e guida multilingue


## Contenuto della confezione




1 × Telecamera



1 × alimentatore

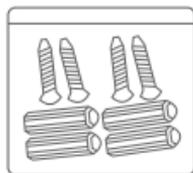

1 × Confezione  
accessori viti

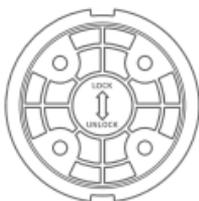



1 × Base di montaggio



1 × Manuale


## Informazioni sulla telecamera

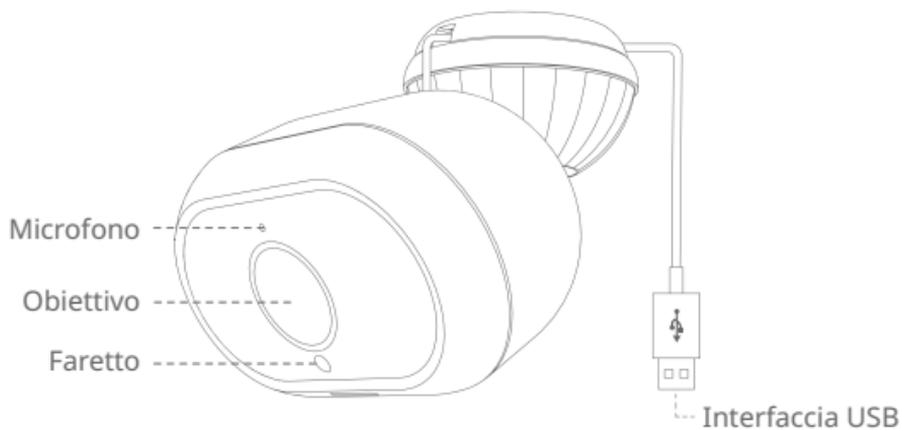

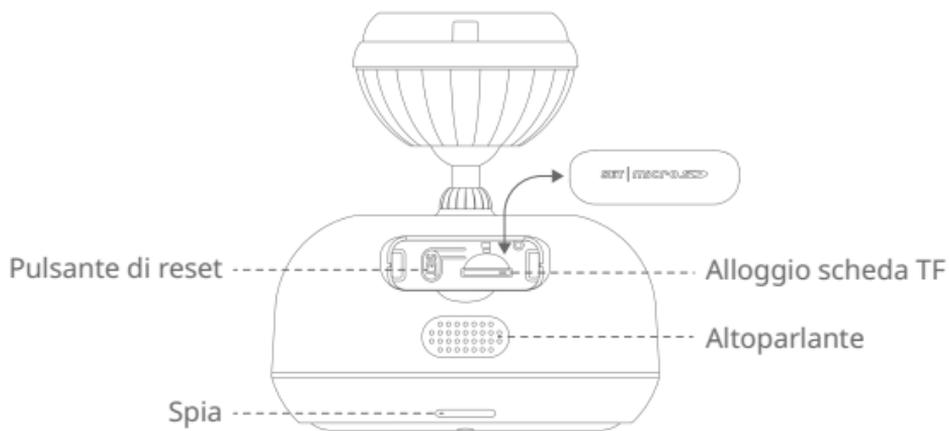

## 1. Collegamento della telecamera all'alimentazione

Collegare l'alimentatore nella presa di corrente con il cavo USB. Utilizzare gli articoli in dotazione nella confezione originale per le prestazioni ottimali.

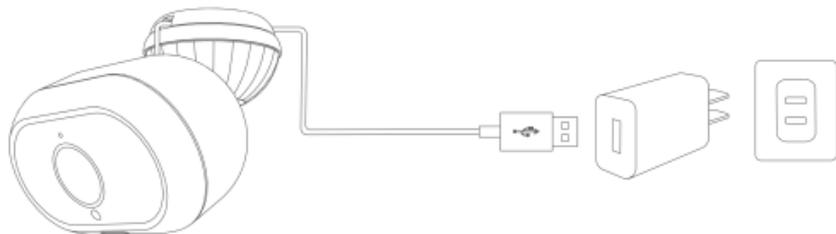

## 2. Download dell'app Blurams

Scaricare e installare l'app cercando "blurams" nell'App Store o in Google Play. In alternativa, è possibile installare l'app scansionando il codice QR dell'app blurams di seguito.




blurams App QR code



### 3. Aggiunta della telecamera all'app

Accedere all'app blurams, registrare un nuovo account blurams gratuito ed eseguire l'accesso. Accedere alla pagina principale e fare clic sull'icona "+" in alto a destra, quindi selezionare la telecamera. Attenersi alle istruzioni nell'interfaccia dell'app per aggiungere la telecamera.

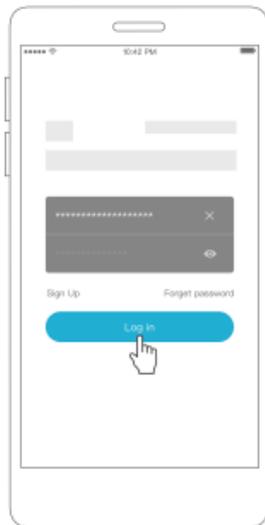

## 4. Utilizzo dell'accesso alle telecamere tramite interfaccia web.

Dopo aver installato la fotocamera sul tuo telefono cellulare e creato un account con blurams lì, puoi anche accedere alla fotocamera tramite un browser (Chrome, Firefox, Edge).

Immettere il seguente indirizzo nella riga dell'indirizzo:

<https://client.blurams.com/login>

Inserisci il tuo indirizzo email registrato, la password e un codice di verifica.

Fare clic sulla telecamera e apparirà l'immagine live. In alto a destra troverai il simbolo di un ingranaggio. Cliccandoci sopra è possibile modificare le impostazioni della telecamera e vedere le registrazioni effettuate.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## FAQ

In caso di problemi con le informazioni, l'installazione e l'utilizzo del prodotto, consultare la sezione "La mia > Aiuto e feedback" nell'app blurams o inviare un'e-mail all'indirizzo [support@blurams.com](mailto:support@blurams.com).

## Inviaci il tuo feedback

blurams si impegna nella realizzazione di prodotti di alta qualità e nel migliorare l'esperienza utente, pertanto non vediamo l'ora di ricevere i tuoi feedback e consigli. Invia il tuo feedback tramite l'app o invia un'e-mail a [support@blurams.com](mailto:support@blurams.com).



Non utilizzare la telecamera in un ambiente a temperatura troppo alta o troppo bassa, non esporre mai la telecamera a una forte luce solare o ambienti troppo umidi. La temperatura adatta per il prodotto e gli accessori è compresa tra -10 °C e 50 °C.

Il tipo di caricabatterie è A70-502000, A8A-050200U-US1 la tensione/corrente di uscita è 5 V CC/2 A. La spina è considerata come dispositivo di scollegamento dell'adattatore. Se si utilizza un caricabatterie di terze parti, la tensione/corrente di uscita consigliata dell'alimentatore è 5 V CC/2 A e deve essere del tipo omologato CE. Informazioni sull'esposizione alle RF: Il livello di esposizione massima consentita (MPE) è stato calcolato sulla base di una distanza di  $d = 20$  cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano.

Gamma di frequenza operativa: 2.412 MHz ~ 2.472 MHz

Potenza di uscita massima: <20 dBm

**Questo prodotto può essere utilizzato negli stati membri dell'UE.**

## Congratulazioni!

La telecamera è pronta per l'uso. Grazie per aver scelto blurams.



[blurams Facebook](#)



[blurams Instagram](#)

[support@blurams.com](mailto:support@blurams.com)

[www.blurams.com](http://www.blurams.com)