

blu**rams**

Wire-Free Video Doorbell D10C



Manuale e guida multilingue

Contenuto della confezione




1 x Videocitofono




1 x Impermeabile
Staffa di supporto



1 x Chime

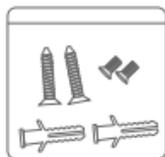

1 x Confezione
accessori viti

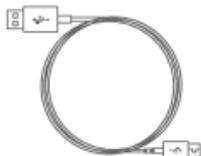



1 x Cavo USB




1 x Manuale

Scopri il tuo videocitofono

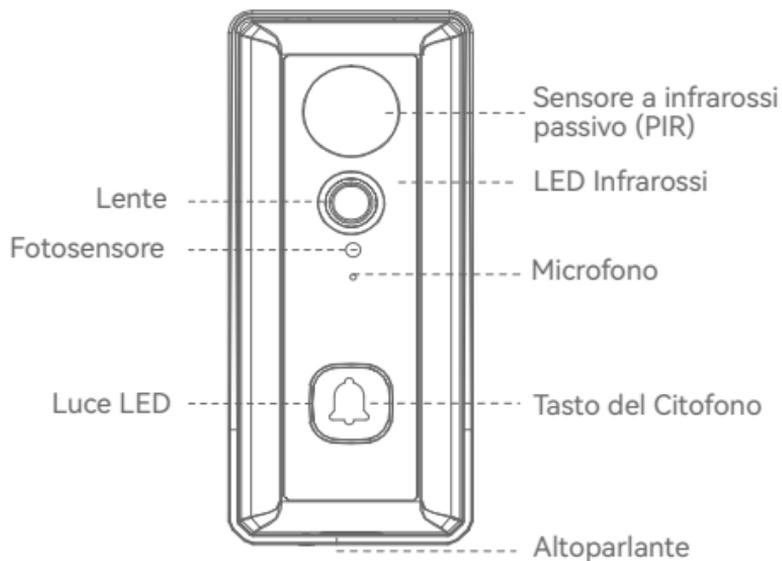


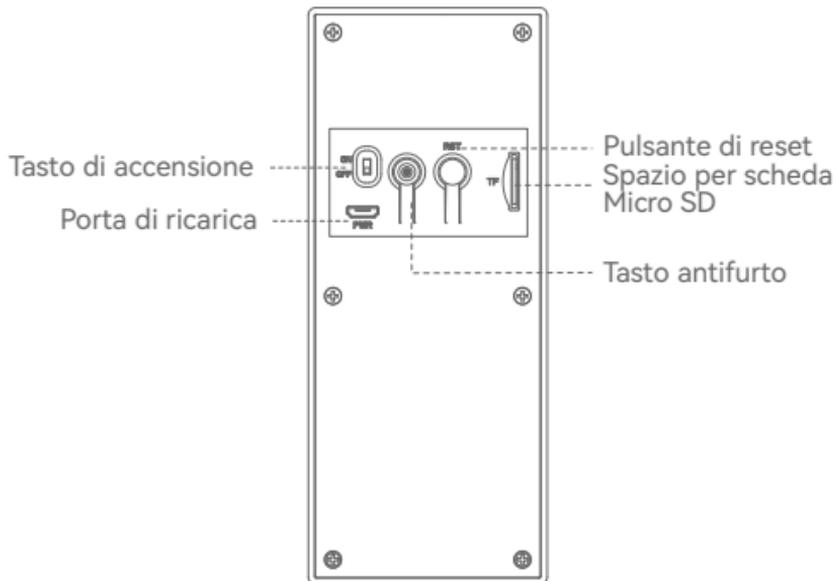

Spia luminosa

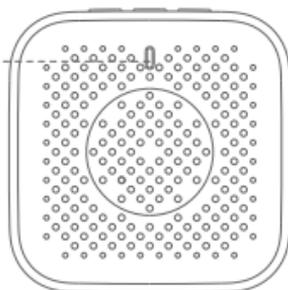

Tasto controllo volume

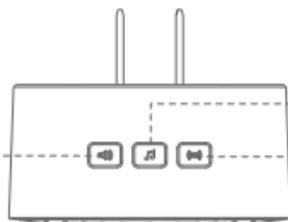


Tasto controllo suoneria


Tasto associazione

1. Metti in funzione il videocitofono

Si consiglia di usare il cavo USB in dotazione e un adattatore 5V/1A (non in dotazione) per caricare completamente il videocitofono.

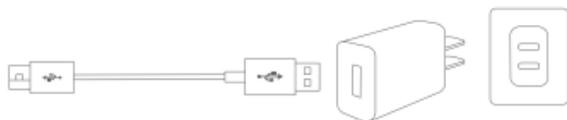

Collegare il chime a una presa di corrente idonea all'interno.

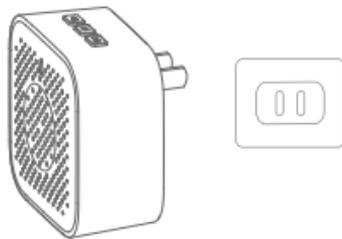

2. Come abbinare il chime al campanello?



Assicurati che il videocitofono sia completamente carico e che l'altoparlante sia collegato alla presa, e posizionali il più vicino possibile durante l'associazione. Premi il tasto di associazione dell'altoparlante fino al segnale acustico, poi premi velocemente il tasto campanello del videocitofono. A questo punto, l'associazione è completata. Premi il tasto del videocitofono e si sentirà il suono dall'altoparlante.

Dissociare l'altoparlante dal videocitofono. Tieni premuto il tasto di associazione dell'altoparlante per annullare l'associazione tra altoparlante e videocitofono.



3. Download dell'app Blurams

Scaricare e installare l'app cercando "blurams" nell'App Store o in Google Play. In alternativa, è possibile installare l'app scansionando il codice QR dell'app blurams di seguito.



blurams App QR code



4. Aggiungere il videocitofono all'app

Accedere all'app blurams, registrare un nuovo account blurams gratuito ed eseguire l'accesso. Vai alla home page, clicca sull'icona "+" in alto a destra e seleziona il modello del tuo videocitofono. Attenersi alle istruzioni nell'interfaccia dell'app per aggiungere la telecamera.



FAQ

Il videocitofono supporta schede microSD?

Sì. Disattiva la corrente durante l' inserimento o la rimozione della scheda microSD per assicurarti che possa essere riconosciuta.

Perché non riesco ad aggiungere il videocitofono all'app?

1. Assicurati che il videocitofono sia completamente carico e che si accenda. Tieni premuto il tasto Reset fino a sentire il "bip" e poi rilascialo. Se la spia LED rossa lampeggia, il videocitofono è pronto per l' associazione.
2. Collega lo smartphone e il videocitofono alla stessa rete Wi-Fi a 2.4GHz (la rete a 5GHz non è attualmente supportata).
3. Tieni il videocitofono, il telefono e il router Wi-Fi il più vicino possibile durante l' associazione.

Perché il videocitofono non riesce a scannerizzare il codice QR?

1. Rimuovi la pellicola protettiva dalla lente e assicurati che non ci sia polvere.
2. Aumenta la luminosità dello schermo del telefono.
3. Clicca sul codice QR per ingrandire l' immagine.
4. Regola la distanza tra la lente e lo schermo; la distanza ottimale è di circa 7,5-12,5 cm.

Quanto tempo impiega il videocitofono per ricaricarsi completamente? Quanto può durare una ricarica completa?

1. Usando un adattatore 5V/1A, sono necessarie circa 5 ore per ricaricare completamente il videocitofono.
2. E la durata della batteria può variare a seconda di quante volte viene acceso.

Perché il video acquisito è in bianco e nero?

1. Posiziona il videocitofono in un ambiente ben illuminato nelle ore diurne.
2. Controlla "Preferenze" per vedere se la visione notturna è attivata.
3. Riaccendi il videocitofono e associalo nuovamente all' app.
4. Se continui a vedere in bianco e nero o in altri colori anomali dopo aver provato tutte le soluzioni sopraindicate, contatta il servizio clienti per richiedere assistenza.

Perché il videocitofono non si accende?

1. Assicurati che il videocitofono sia completamente carico.
2. Prova a usare altri adattatori e cavi USB per caricare il videocitofono. (si consigliano adattatori 5V/1A o 5V/2A)
3. Se il problema persiste, contatta il servizio clienti per richiedere assistenza.

Perché non si sentono i suoni registrati dal videocitofono?

1. Controlla "Preferenze" e assicurati che l' opzione "Microfono" sia attiva.
2. Rimuovi la pellicola protettiva e prova a parlare a voce più alta e più vicino al videocitofono.
3. Riavvia il videocitofono.

Perché il video in live streaming è sottosopra?

Nell' app di blurams, passa alle "Preferenze" del dispositivo e tocca su "Ruota di 180°".

Se trovi altri problemi in Informazioni del prodotto, Installazione del prodotto e uso, consulta la sezione "Il mio profilo > Aiuto e feedback" nell' app di blurams o invia un' email all' indirizzo support@blurams.com.

Inviaci il tuo feedback

blurams si impegna nella realizzazione di prodotti di alta qualità e nel migliorare l'esperienza utente, pertanto non vediamo l'ora di ricevere i tuoi feedback e consigli. Invia il tuo feedback tramite l'app o invia un'e-mail a support@blurams.com.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Note:

1. Non usare il videocitofono in ambienti con condizioni meteorologiche estreme, ad esempio con temperature estremamente alte o basse, con una forte luce solare diretta, o con forti piogge per lunghi periodi di tempo. La temperatura adeguata per il prodotto e gli accessori va da $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.
2. La tensione/corrente di uscita consigliata per l'adattatore è DC 5V/1A oppure DC 5V/2A, e l' adattatore deve essere dotato di approvazione CE.
3. Il prodotto può essere usato in tutti gli Stati membri dell'UE.

Note:

1. Non usare il videocitofono in ambienti con condizioni meteorologiche estreme, ad esempio con temperature estremamente alte o basse, con una forte luce solare diretta, o con forti piogge per lunghi periodi di tempo. La temperatura adeguata per il prodotto e gli accessori va da $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.
2. La tensione/corrente di uscita consigliata per l'adattatore è DC 5V/1A oppure DC 5V/2A, e l' adattatore deve essere dotato di approvazione CE.
3. Il prodotto può essere usato in tutti gli Stati membri dell'UE.

Congratulazioni!

La telecamera è pronta per l'uso. Grazie per aver scelto blurams.



[blurams Facebook](#)



[blurams Instagram](#)

support@blurams.com

www.blurams.com